

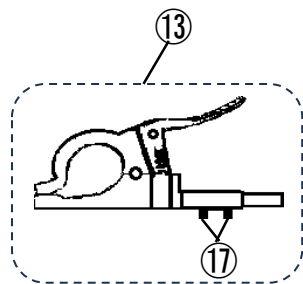


YS-50 スイッチ側

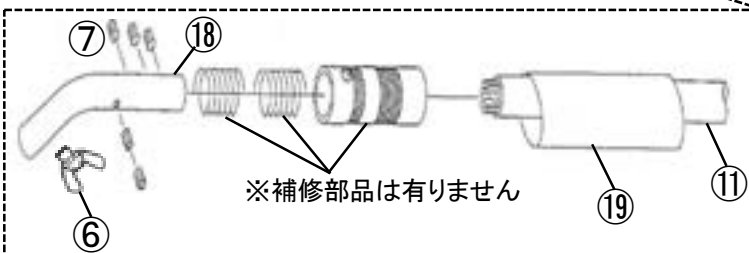

YS-50 手元分解図

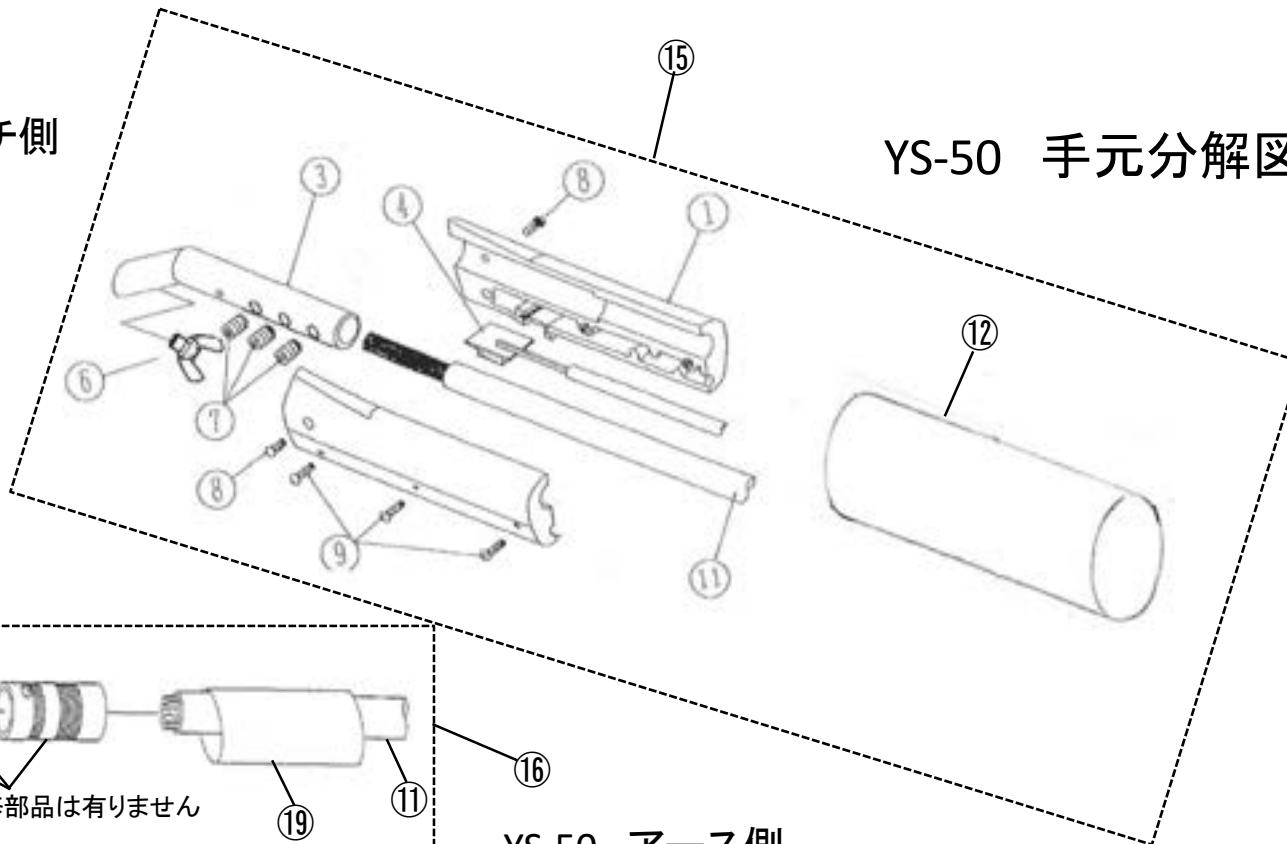


YS-50 アース側

1 (2)	T-753	新電極ホルダー YS-50ビス付	ネジ4x10(2ヶ)・3x16(3ヶ)付
3	Z00075-2	グリップ電極φ12 (+)	
4 (5/10)	T-751	新手元スイッチ	
6	N00131	蝶ボルトM8 x 12	
7	B29A08-10G	イモネジ平先 8x10	
8	N004-10	ナベネジ 4x10	
9	N003-16	ナベネジ 3x16	
11	T-782	二次ケーブルのみ(60スケア)	
12	T-724	収縮チューブφ50x200	
13	T-310	Gアースクランプ	
15	T-780A	二次ケーブルスイッチ側ASSY(60スケア)	
16	T-781	二次ケーブルアース側ASSY(60スケア)	
17	T-310-1	アースクリップ イモネジ(特殊ネジ)	
18	Z00075-1	グリップ電極φ12 (-)	
19	T-723	収縮チューブφ40x200	

YS-30 スイッチ側

YS-30 手元分解図

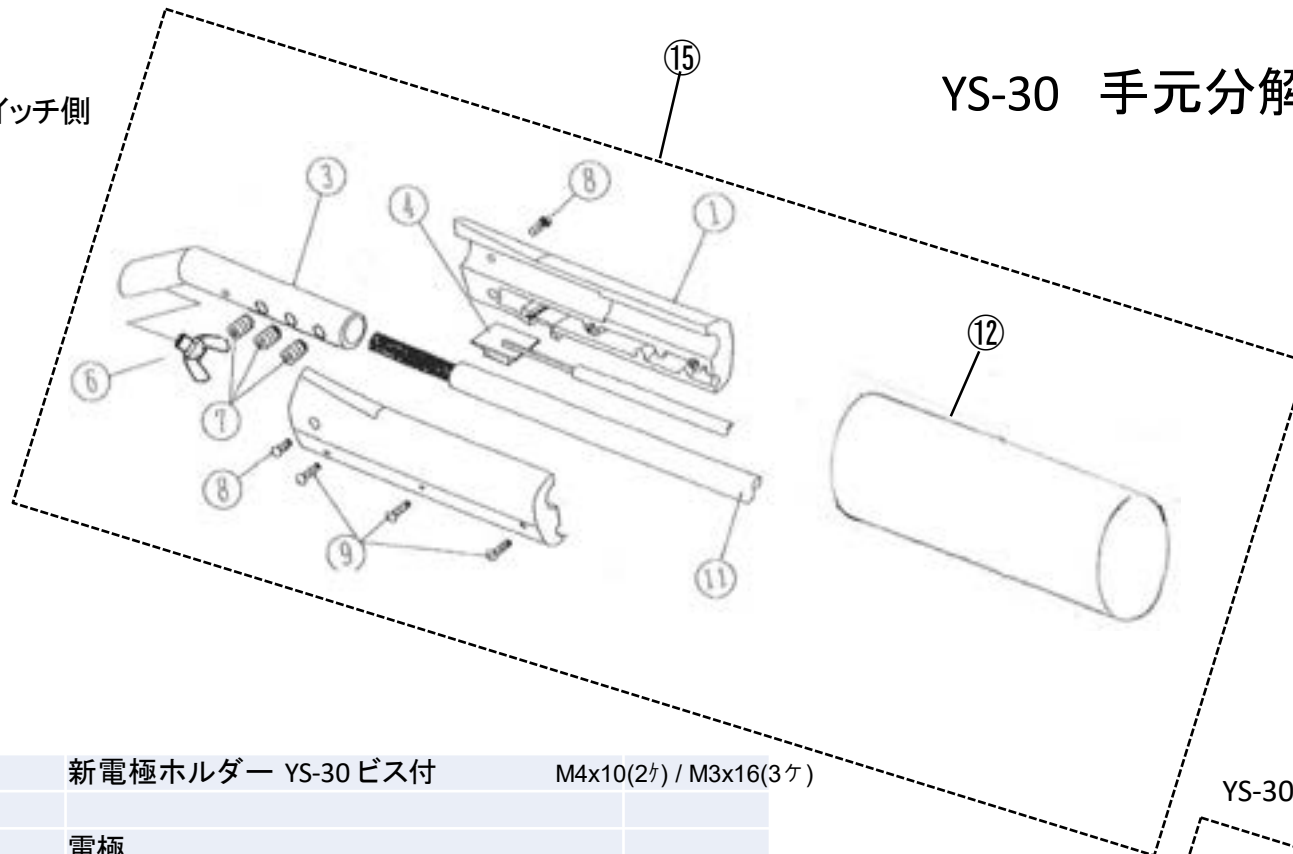

1	T-752	新電極ホルダー YS-30 ビス付	M4x10(2ヶ) / M3x16(3ヶ)
3	WP7-005	電極	
4	T-751	新手元スイッチ	
6	N00131	蝶ボルトM8 x 12	
7	B29A08-10G	イモネジ平先 8x10	
8	N004-10	ナベネジ 4x10	
9	N003-16	ナベネジ 3x16	
11	T-772	二次ケーブルのみ	
12	T-724	収縮チューブφ50x200	
13	T-310S	アースクリップ	
14	T-310-2	Gアースクランプ スリーブ(M300)	
15	T-770A-2WRCT	YS-30 二次ケーブルスイッチ側ASSY	
16	T-771	YS-30 二次ケーブルアース側ASSY	
17	T-310-1	アースクリップ イモネジ(特殊ネジ)	

YS-30 アース側

